


SHAD


VESPA LX 125-150 '12-'21 KIT TOP V0ILX17ST

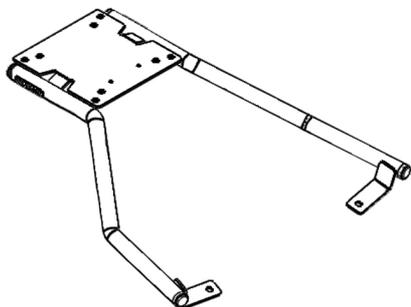

1 V0ILX17ST-IM x1



2 OIS068 x1



3 EOD036 x2
M6 x 15 DIN 7991



4 EOD051 x1
M4 x 20 DIN 7981



! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

